




## RX 9210 – Strona 2

Dwugwinty z gwintem metrycznym i do drewna

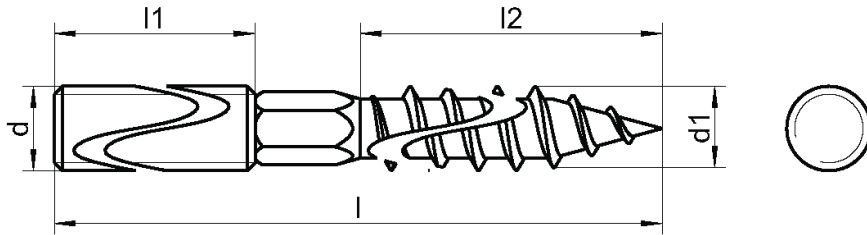

d	l	l1	l2	d1	⬡
M10	60	20	37	10	8
M10	80	20	47	10	8
M10	90	20	57	10	8
M10	100	30	57	10	8
M10	110	40	57	10	8
M10	120	40	57	10	8
M10	130	40	57	10	8
M10	140	40	57	10	8
M10	150	40	57	10	8
M10	160	40	57	10	8
M10	180	40	57	10	8
M10	200	40	57	10	8
M12	80	20	57	12	10
M12	100	25	57	12	10
M12	110	40	57	12	10
M12	120	40	57	12	10
M12	130	40	57	12	10
M12	140	40	57	12	10
M12	150	40	57	12	10
M12	160	40	57	12	10
M12	180	40	57	12	10
M12	200	40	57	12	10
M12	300	150	100	12	10

Materiał	Opakowanie
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	100
A2	50
A2	50
A2	25
A2	25
A2	25
A2	25
A2	25
A2	25
A2	25
A2	25
A2	25
A2	25